

רמקול מוגבר



רמקול מוגבר הינו יחידה אחת מובנית כוללת וופר, טוויטר, קרוס אובר אקטיבי ומגבר הספר בעוצמה של 450w.

הצבת רמקול מוגבר על גבי סטנד:

- מקם את חצובת הרמקול במקום מישורי וודא שהסטנד נעול ויציב. שים לב להסתיר כבלי חשמל וקול ככל שניתן על מנת למנוע מעוברי אורח להתקל בכבלים רפויים. בתחתיתו של ארגז הרמקול תמצא חור אותו יש להשחיל על החצובה.


לאחר הצבת הרמקול על החצובה, וודא שפרפרי החצובה סגורים היטב ופין הבטחון מושחל אל תוך עמוד החצובה.

חיבור רמקול מוגבר למקור שמע

1. חבר את הרמקול המוגבר לרשת החשמל ע"י כבל קומקום.
2. חבר את מקור השמע (מיקסר, מחשב, Ipod, נגן תקליטורים) ע"י מתאם וכבל XLR לחיבור Input ברמקול המוגבר ובצידו השני של הכבל למקור השמע.
3. הדלק את מגבר הרמקול ע"י העבר המפסק למצב On. וודא הדלקות נורת הבקרה הכחולה בקדמת הרמקול.

4. וודא שכפתור בורר הכניסה במצב Line

5. כוון את עוצמת הכניסה (Gain) ל 75%
6. כוונן את כפתור הווליום (Volume) לפי עוצמת השמע הרצויה
7. להדגשת תדרים מסויימים (Hi, Mid, Low), כוונן את האי.קיו לפי רצונך.

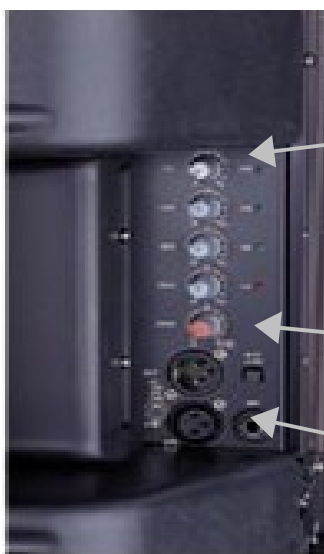

כפתור ווליום

במידה ישנו רעש רקע, לחץ על כפתור GND Lift לביטולו של רעש הארקה.

עוצמת הכניסה Gain

כניסת XLR Input

הקול - פתרונות לאירועים

הגברה • תאורה • הקרנה • מוסיקה • גנרטורים

(c) כל הזכויות שמורות – הקול פתרונות לאירועים 2007

חיבור רמקול מוגבר למיקרופון

1. חבר את הרמקול המוגבר לרשת החשמל ע"י כבל קומקום.
2. חבר את המיקרופון לחיבור Input ברמקול המוגבר.
3. הדלק את מגבר הרמקול ע"י העבר המפסק למצב On
4. **וודא שכפתור בורר הכניסה במצב Mic**
5. כוון את עוצמת הכניסה (Gain) ל 75%
6. כוונן את כפתור הווליום (Volume) לפי עוצמת השמע הרצויה
7. להדגשת תדרים מסויימים (Hi, Mid, Low), כוונן את האי.קיו לפי רצונך.



בורר הכניסה Mic / Line

חיבור רמקול נוסף לרמקול המוגבר (שרשור)

1. מקם וחבר את הרמקול הנוסף לרשת החשמל.
2. חבר כבל XLR מיציאת ה OUTPUT ברמקול שחיברת למקור השמע אל כניסת ה INPUT ברמקול המוגבר הנוסף.



איתור ותפעול תקלות

פתרון	תקלה אופינית	תיאור הבעיה
העבר מפסק חשמלי למצב דולק	מפסק המגבר כבוי	הרמקול אינו נדלק
וודא חיבור כבל החשמל (קומקום) לרשת החשמל.	כבל החשמל אינו מחובר / רופף	
וודא חיבור כבל XLR לכניסת Input ברמקול ולמקור השמע בצידו השני.	כבל הקול מנותק	הרמקול דולק אולם אינו משמיע קול
כוונן כפתור Gain	כפתור רגישות עוצמת אינו מכוון (Gain) הכניסה	
החלף כבל XLR בכבל חלופי	כבל הקול מחובר אך תקול	
כבה את הרמקול ולחץ על כפתור בורר הכניסה למצב LINE	כפתור בורר הכניסה מכוון לכניסת MIC	הרמקול מוציא צליל מעוות ולא נקי
הנמך מעט את עוצמת הכניסה GAIN עד לשיפור באיכות הצליל.	עוצמת הכניסה גבוהה מדי, הרמקול נכנס לדיסטורשן	